



# Command Bar™

The Sound Bar with Amazon Alexa Built-in

Quick Start Guide

Thank you for your Polk purchase. If you have a question or comment, please feel free to call or email us.

### Headquarters

Polk Audio  
1 Viper Way, Vista, CA 92081  
U.S.A.

### Technical Assistance

In **North America**, call Polk Customer Service at **800-377-POLK(7655)** (M-F, 9 a.m.-5:30 p.m. EST) Outside the US, call **+1-410-358-3600** Email **polkcs@polkaudio.com**


In the **United Kingdom** or **Ireland** , call Polk Customer Service at **+44 202890279830**

**Dutch**-speaking customers, call **+31 402507800**

In all other countries, please refer to **polk-eu@mailmw.custhelp.com** for support contact details.

The complete owner's manual can be found online at **www.polkaudio.com/products/command-sound-bar**

## What's in the Box



Sound bar



Remote control



2 (AAA) batteries




6.5' (2m) high-speed HDMI cable




6' (1.8m) Optical cable



Sound bar power cord




Sound bar power supply

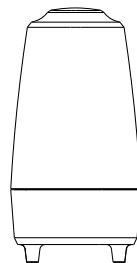

Subwoofer



Subwoofer power cord

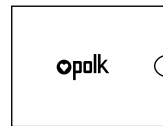


Product Literature

## Connecting Your TV

1.


Is an HDMI port on your TV labeled “ARC”?

YES

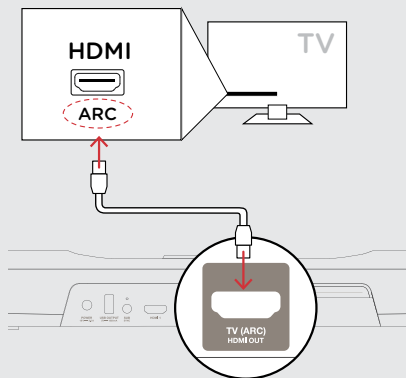

Connect the included **HDMI cable** to the HDMI ports labeled with “ARC” on both the TV and the sound bar.

NO

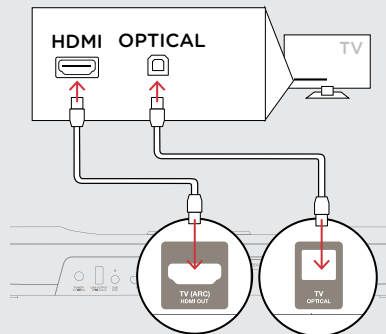

Connect the included **Optical cable** between the TV and sound bar.

Connect the included **HDMI cable** to any available HDMI port on the TV and to the “TV ARC” port on the sound bar.




2.

## Position the sound bar

For the best listening experience, position the sound bar centered under your TV.


*Note: For wall-mounting instructions, please refer to the included wall-mounting template.*

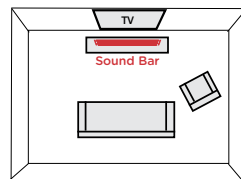

3.

## Connect the sound bar to an AC outlet


During startup, you will see a blinking orange light on the front of the sound bar and the Alexa light ring will spin.

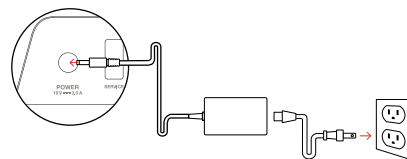

4.

## Position the subwoofer


For best performance, place the subwoofer on the same wall as the TV, no more than 30ft (10m) from the sound bar.

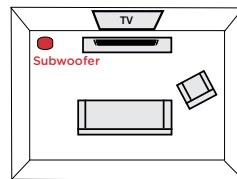

5.


## Connect the subwoofer to an AC outlet

A solid green light will be visible on the back of the subwoofer to indicate that it is paired to the sound bar.

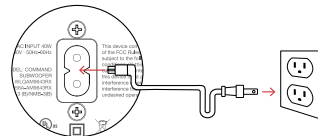

## 6. Install remote control batteries


Insert the provided AAA batteries.

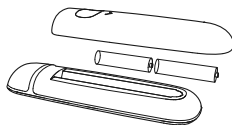

## 7. Verify your connections

Turn on your TV to verify that you are seeing video on the TV and hearing sound from the sound bar. You may have to select the appropriate HDMI source on your TV.

*Note: If you are hearing sound from both your TV and your sound bar, you must manually turn off your TV speakers using the Settings Menu on your TV. Please refer to your TV's owner's manual for instructions.*

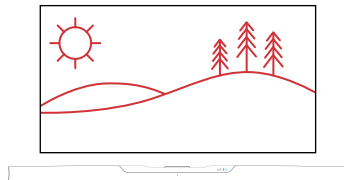

## Using Your TV Remote to Control the Volume

The Command Bar comes pre-configured to respond to volume and mute commands from the most popular TV remotes including: Samsung, LG, Sony, Vizio and other major brands.\*

\*All other trademarks, product names, logos and brands referenced herein are the property of their respective owners.

*NOTE: If the Command Bar remote does not work with your TV, follow the instructions on page 15 to get the Command Bar to learn your TV remote control commands.*

## Download the Polk Connect App from the App Store



Use the Polk Connect app to connect the Polk Command sound bar to your network and enable Amazon Alexa voice services. You'll need your Wi-Fi password.




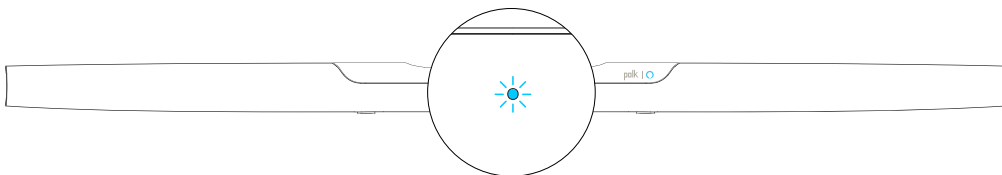
## Talking to Your Polk Command Sound Bar

Once connected to your network, use the Polk Command Bar to ask Alexa to perform many useful tasks. To get the attention of your Polk Command Bar, simply say “Alexa.” You can ask Alexa for sports updates, weather reports, cooking questions and more.

You can also ask Alexa to control your sound bar — switch inputs, change sound modes, adjust the bass and customize Voice Adjust<sup>®</sup> center channel levels.


## Listening to Music via *Bluetooth*<sup>®</sup>

1. To pair your device via *Bluetooth*, press the *Bluetooth* button  on the remote or say, “Alexa, pair my phone.”



2. To connect your device to the Command Bar, go to the *Bluetooth* settings section in your phone, tablet or computer and select “Polk Command Bar.” The light will turn solid blue when your *Bluetooth* device is connected.

# Remote Control

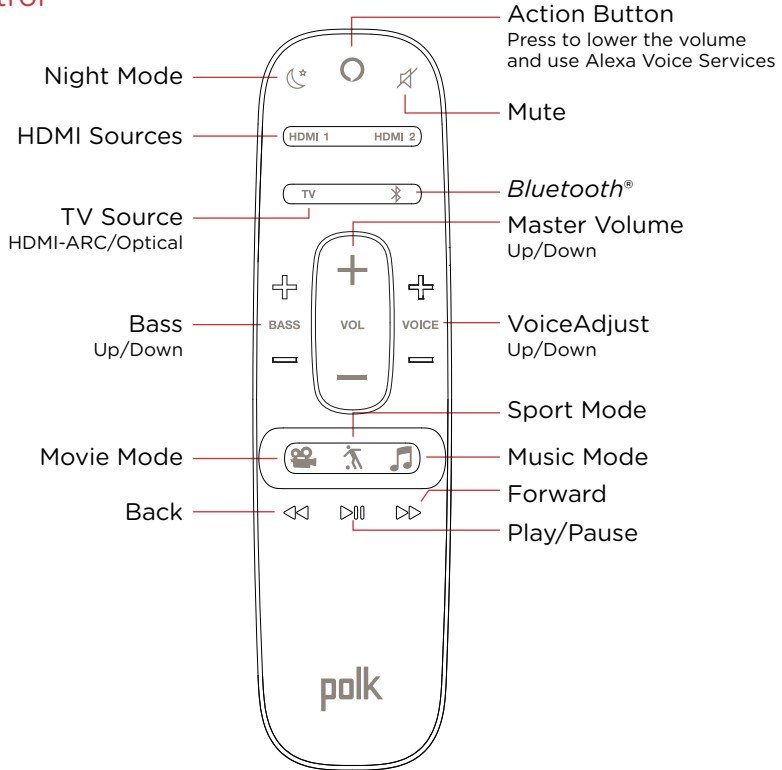

## Sound Modes



### Movie Mode

Acoustically optimized for both movie and TV content. It also provides a bass boost, increased spatialization and enhances Voice Adjust levels for improved dialogue clarity. It is the default sound mode for HDMI and Optical input sources.



### Sport Mode

Enhances dialogue-rich content, like sporting events, news casts and talk shows. Uses Voice Adjust to boost dialogue clarity and optimizes the subwoofer volume levels.



### Music Mode

Music Mode gives you balanced sound and smoother bass while minimizing spatialization effects to ensure more natural sound reproduction.



### Night Mode

Reduces bass and volume dynamics while improving voice intelligibility for low-volume listening.

## Optimizing Your Listening Experience



### Adjusting the Bass

BASS

Easily adjust low-frequency volume for more or less impact.



### Adjusting the Dialogue or Center Channel

VOICE


Use the Polk Voice Adjust feature to adjust dialogue levels to improve clarity when watching TV shows, movies and sports.




### About Built-in Polk VoiceAdjust® Technology

The Command Bar features customizable voice levels in the sound bar, letting you tailor your listening experience however you prefer to reproduce clear, crisp dialogue and never miss a single word of your favorite movie, TV show or sporting event.

## Sound Bar Top Panel

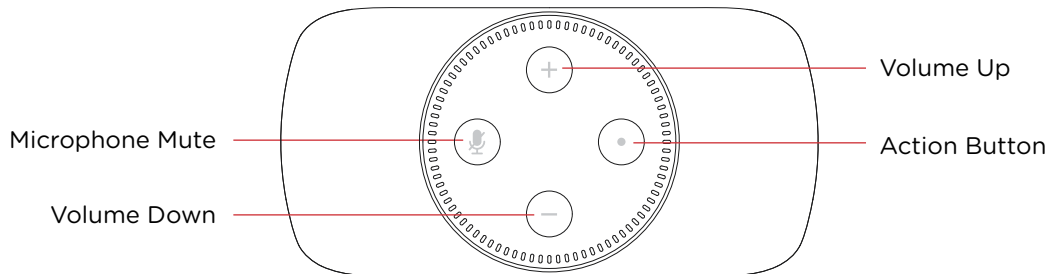


## Sound Bar Back Panel

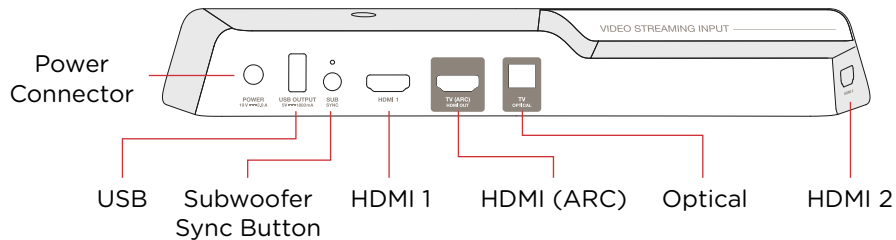











## Visual Indicators

The front of the sound bar contains a single light that changes color and flashes to provide status information about the sound bar, like audio decoder modes and sound bar power status.






### Front of Bar


-  STEREO (PCM)
-  DOLBY CONTENT
-  DTS CONTENT
-  NIGHT MODE
-  BLUETOOTH
-  SINGLE FLASH  
SOURCE SELECTION  
*HDMI 1, HDMI 2, TV ARC, TV OPTICAL*
-  SINGLE FLASH  
SOUND MODES







### Back of Bar
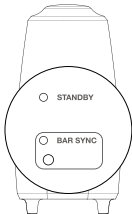
#### SUBWOOFER SYNC LIGHT

-  OFF  
NOT CONNECTED
-  SOLID  
CONNECTED
-  FLASHING  
PAIRING MODE



### Back of Subwoofer

-  OFF  
NOT CONNECTED
-  ON  
STANDBY MODE
-  ON  
CONNECTED
-  FLASHING  
PAIRING MODE

## Using Your TV or Cable/Satellite Remote to Control the Command Bar

There are several ways to use your TV, cable or satellite remote to control the Command Bar.

### **HDMI CEC CONTROL**

If your TV is connected via HDMI and your TV supports CEC (and it is enabled in the TV settings menu), you can control the volume and mute functions on the Command Bar from your TV without any further setup.

### **PRELOADED IR CODES**


If your TV is connected via Optical or your TV is connected via HDMI but your TV does not support CEC, you may be able control the volume and mute functions on the Command Bar from your TV without any further setup if your TV is one of the supported brands and was manufactured within the last 5 years. Visit the Polk website for details.

### **IR LEARNING FUNCTION**


If your TV is connected via Optical and it is not one of the more popular brands, you can teach your IR (infrared) remote to control volume, mute and other functions (such as source selection or bass volume) on your Command Bar.

## Using the IR Learning Function

**IMPORTANT:** Hold both remotes about 12" (30cm) directly in front of the Command Bar when pressing their respective buttons. Make sure your remotes have fresh batteries.

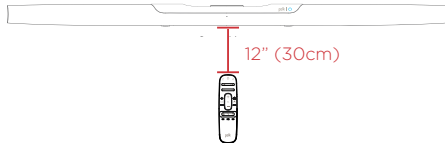

### Entering IR Learn Mode

Make sure your sound bar is powered on, then press and hold the mic mute button  on the sound bar for about 3 seconds. Release the button when you hear “Entering IR learn mode.” You should now see a slow blinking white light on the front of the sound bar.

### STEP 1: Select a button on your Command Bar remote

Press and release the button on the Command Bar remote that you want to learn (ex: Volume Up).


### STEP 2: Select a button on your TV remote

Very slowly tap the corresponding button on your TV remote until you hear “IR Command learned.”

### STEP 3: Learn another code

Continue learning additional functions by repeating steps 1-3.

### Exiting IR Learn Mode

Press and hold the mic mute button  on the sound bar again for about 3 seconds.

*NOTE: The sound bar will automatically exit IR learn mode if it has not received any IR commands for 60 seconds. All learned IR commands will automatically be saved.*

## CLEARING ALL LEARNED IR CODES

Press and hold the mic mute button  on the sound bar for about 10 seconds.

## Troubleshooting

### I Don't Hear Sound From My Subwoofer

- 1) Verify that the subwoofer is plugged into a power source.
- 2) Check the green light on the back of the subwoofer.
  - If it is solid green, turn up the Bass using the remote control.
  - If it is flashing green, you need to sync the subwoofer to the sound bar using the instructions below. If both lights are off, you need to connect the subwoofer to a power source.

### Syncing the Subwoofer to the Sound Bar

- 1) Verify that the sound bar and subwoofer are plugged into a power source.
- 2) On the back of the sound bar, press and hold the **SYNC** button until you hear “Entering subwoofer pairing mode,” then release the button. The SUB light above the **SYNC** button will flash green.
- 3) On the back of the **SUBWOOFER**, press and hold the SYNC button until you hear “Subwoofer paired,” (about 10 seconds) and the light on the back of the subwoofer turns solid green.

## Listen out loud with Spotify Connect



1. Connect your Polk Command Bar to your wifi network.
2. Open up the Spotify app on your phone, tablet or laptop using the same wifi network.
3. Play a song and select Devices Available.
4. Select your Polk Command Bar and start listening.

The Spotify software is subject to third party licenses found here: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Merci pour votre achat d'un produit Polk. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un courriel.

### Quartier Général


Polk Audio  
1 Viper Way, Vista, CA 92081  
U.S.A.

### Assistance technique


En France, contactez le service à la clientèle de Polk au **+33 141383238**

Le service consommateur est à votre disposition depuis la page d'accueil de ce site  
**[polk-eu@mailmw.custhelp.com](mailto:polk-eu@mailmw.custhelp.com)**

## Contenu de la Boîte



Barre de son

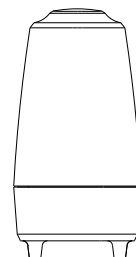


Caisson de basse



Télécommande



Câble HDMI High speed de 2 m (6,5')



Câble optique 1,8 m (6')




Cordon d'alimentation du caisson de basse



Cordon d'alimentation de la barre de son



2 piles (AAA)



Alimentation de la barre de son




Documentation du produit

## Brancher Votre Téléviseur

1.


Y a-t-il une entrée HDMI étiquetée « ARC » sur votre téléviseur?

OUI

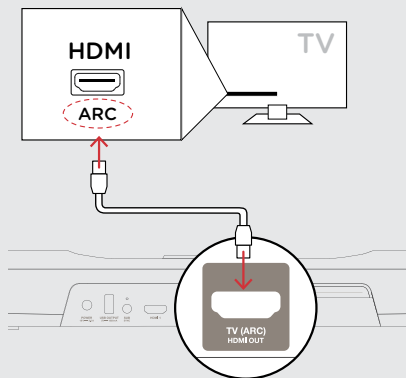

Connectez le câble **HDMI** inclus aux prises HDMI étiquetées « ARC » sur le téléviseur et la barre audio.

NON

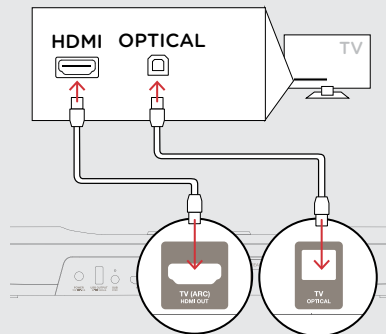

Connectez la barre audio et le téléviseur avec le câble **optique** inclus.


Connectez le câble **HDMI** inclus dans n'importe quelle prise HDMI du téléviseur et à la prise « TV ARC » de la barre audio.



## 2. Déterminez l'emplacement de la barre de son


Pour la meilleure expérience d'écoute qui soit, centrez la barre de son sous le téléviseur.

*Remarque : pour des directives d'installation murales, référez-vous au modèle d'installation murale inclus.*

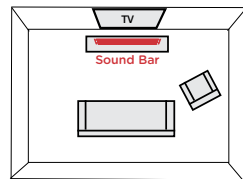


## 3. Branchez la barre de son à une prise de AC

Durant le démarrage, un voyant orange situé sur le devant de la barre de son clignotera et l'éclairage circulaire du Amazon Alexa se mettra en fonction.

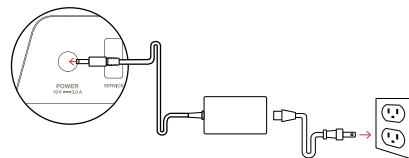


## 4. Déterminez l'emplacement du caisson de basse

Pour les meilleurs résultats possibles, installez le haut-parleur d'extrêmes graves sur le même mur que celui du téléviseur et à une distance maximale de 30 pi (10 m) de la barre de son.

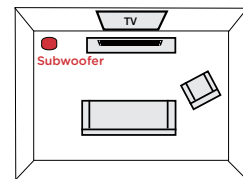


## 5. Connectez le caisson de basse à une prise de AC

Un voyant vert fixe derrière le haut-parleur d'extrêmes graves indique qu'il est jumelé à la barre de son.

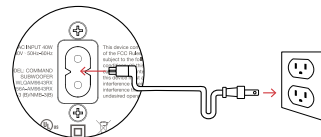

## 6. Installez les piles de la télécommande à distance


Insérez les piles AAA fournies.

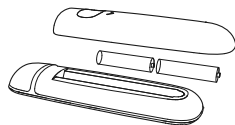

## 7. Vérifiez vos connexions

Allumez votre téléviseur pour vous assurer que vous voyez une image et que vous entendez du son provenant de la barre de son. Vous pourriez devoir sélectionner l'entrée HDMI appropriée sur votre téléviseur.

*Remarque : si vous entendez du son provenant simultanément de votre téléviseur et de votre barre de son, vous devez éteindre manuellement les haut-parleurs du téléviseur à partir du menu Paramètres. Consultez le manuel de l'utilisateur pour obtenir des directives à cet effet.*

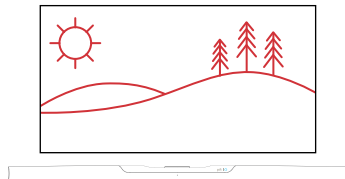

## Contrôler le Volume à l'aide de la Télécommande du Téléviseur

La Command Bar est préconfigurée pour répondre aux commandes de volume et de mise en sourdine à l'aide de télécommandes à distance pour téléviseur les plus populaires, y compris : Samsung, LG, Sony, Vizio et autres grandes marques.

**\*\***Tout autre marque de commerce, nom de produit, logo et marque auxquelles il est fait référence aux présentes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

**REMARQUE :** si la barre de son ne fonctionne pas avec la télécommande de votre téléviseur, suivez les directives fournies à la page 30 pour qu'elle puisse apprendre les contrôles de votre télécommande.

## Téléchargez l'application Polk Connect à Partir de la Boutique d'applications



Utilisez l'application Polk Connect pour connecter la Command Bar à votre réseau et activer les services vocaux Amazon Alexa. Vous aurez besoin de votre mot de passe Wi-Fi.




## Communiquer avec votre Polk Command Bar

Une fois connectée à votre réseau, la barre de son vous permet de demander à Alexa d'effectuer une gamme de tâches utiles. Pour attirer l'attention de votre Polk Command Bar, dites simplement « Alexa ». Posez-lui des questions pour obtenir les plus récentes nouvelles du sport, les bulletins météorologiques, des réponses à des questions de cuisine, et bien plus.


## Écouter de la Musique via *Bluetooth*<sup>®</sup>

1. Pour jumeler votre appareil à l'aide de Bluetooth, appuyez sur le bouton Bluetooth  de la télécommande ou dites « Alexa, pair my phone »

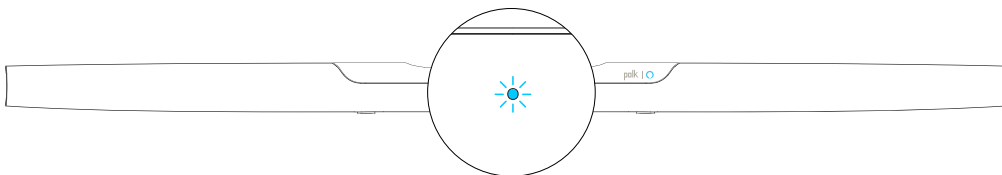

2. Pour connecter votre appareil à la Command Bar, rendez-vous aux réglages Bluetooth de votre téléphone, tablette ou ordinateur, puis sélectionnez « Polk Command Bar ». Le voyant tourne au bleu lorsque votre appareil Bluetooth est connecté.

## Télécommande

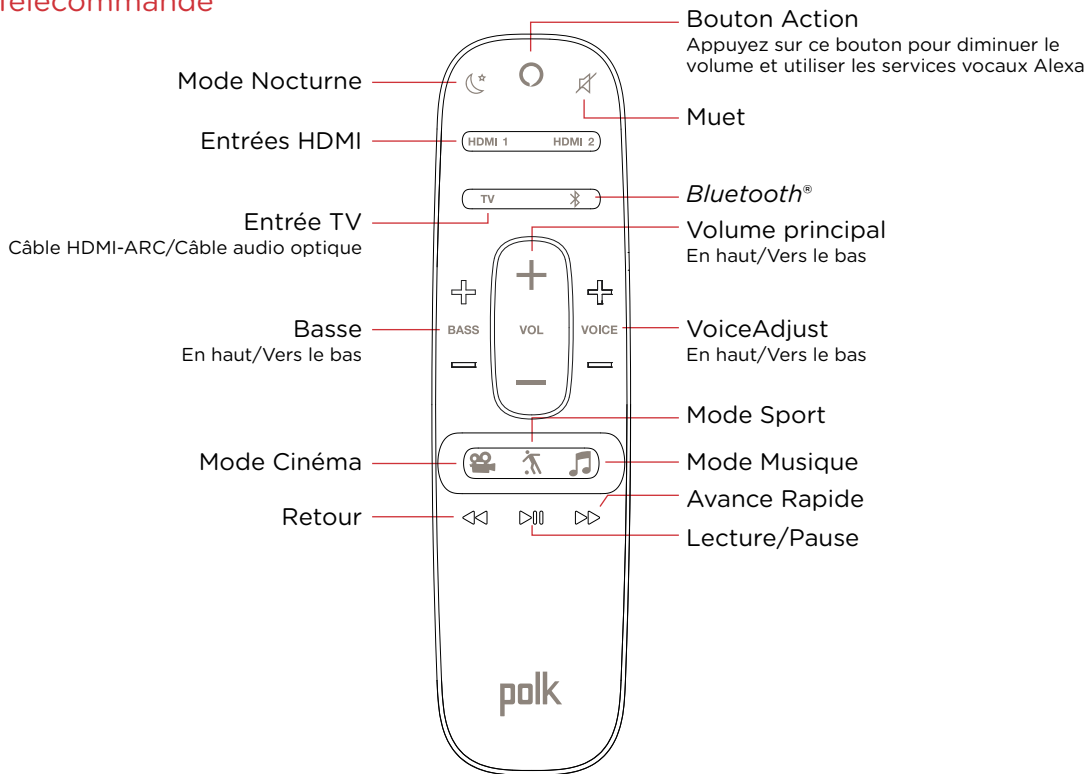

## Modes Sonores



### Mode Cinéma

Le mode sonore par défaut est conçu pour améliorer le contenu télévisuel et les films. Il permet aussi d'amplifier les basses, d'accroître la spatialisation et d'optimiser les niveaux de Voice Adjust afin d'améliorer la clarté des dialogues. C'est le mode par défaut pour les entrées HDMI et optique.



### Mode Sport

Rehausse le contenu riche en dialogues, comme les événements sportifs, les bulletins d'informations et les talk-shows. Fait appel à Voice Adjust pour améliorer les dialogues et les basses.



### Mode Musique

Le mode Musique vous offre un son équilibré et des sons graves plus doux tout en minimisant les effets de spatialisation sonore afin d'assurer une reproduction plus naturelle du son. Le mode Tout stéréo offre un son ambiophonique en reproduisant les sons des canaux avant-gauche et avant-droit dans les haut-parleurs ambiophoniques de gauche et de droite. Utilisez le bouton Musique pour basculer entre le mode Musique et le mode Tout stéréo lors de l'écoute de données audio à 2 canaux.



### Mode nocturne

Réduit les basses et les variations de volume, tout en améliorant l'intelligibilité des dialogues lors de l'écoute à volume réduit.

## Maximiser Votre Expérience D'écoute



### Ajuster les Basses

BASS



Ajustez facilement les basses fréquences pour des effets sonores plus ou moins importants.



### Régler le Dialogue ou la Voie Centrale

VOICE




Utilisez la fonction Polk VoiceAdjust pour régler les niveaux de dialogue afin d'améliorer la clarté du son lorsque vous regardez des émissions, des films ou des événements sportifs.




### À propos de la technologie Polk VoiceAdjust®

La Command Bar vous permet de personnaliser le son de la voix afin d'adapter votre expérience d'écoute pour obtenir le dialogue clair et cristallin que vous désirez et pour ne jamais manquer un mot de vos films, émissions ou événements sportifs préférés.

## Panneau Supérieur de la Barre de Son

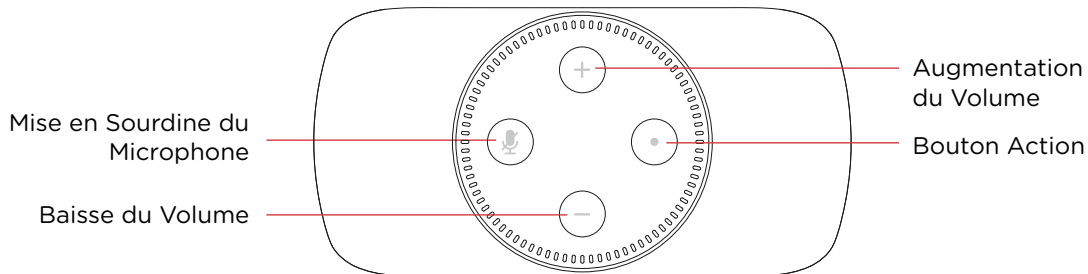


## Panneau Arrière de la Barre de Son

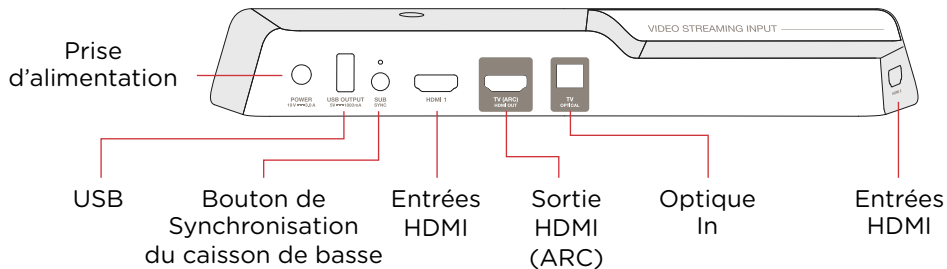




## Indicateurs Visuels

Le devant de la barre de son est muni d'un voyant unique qui change de couleur et qui clignote pour fournir des informations sur la barre de son, comme ses modes de décodage audio et son état de marche.




Devant de la Barre de Son

- STEREO (PCM)
- DOLBY CONTENT
- DTS CONTENT
- MODE NOCTURNE
- BLUETOOTH
- SINGLE FLASH  
SÉLECTION DE LA SOURCE  
HDMI 1, HDMI 2, TV ARC, TV OPTICAL
- SINGLE FLASH  
MODES SONORES



DEL de l'arrière de la barre

- ÉTEINT  
NON CONNECTÉ
- FIX  
CONNECTÉ
- FLASHING  
MODE COUPLAGE

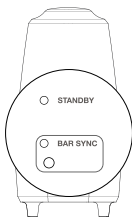

DEL de l'arrière du caisson de basse

- ÉTEINT  
NON CONNECTÉ
- ON (MARCHE)  
MODE ATTENTE
- ON (MARCHE)  
CONNECTÉ
- FLASHING  
MODE COUPLAGE

## Contrôler la Command Bar à l'aide de la télécommande du téléviseur, du câble ou du satelliter

Il existe plusieurs façons d'utiliser votre télécommande de téléviseur, de câble ou de satellite pour contrôler la Command Bar

### **CONTRÔLE HDMI CEC**

Si votre téléviseur est connecté par un câble HDMI et qu'il prend en charge la fonction CEC (et que celle-ci est activée à partir du menu Paramètres), vous pouvez contrôler les fonctions de volume et de sourdine de la Command Bar à partir de votre téléviseur sans la nécessité de réglages supplémentaires.

### **CODES IR PRÉCHARGÉS**


Si votre téléviseur est connecté par un câble audio optique ou par un câble HDMI, mais qu'il ne prend pas en charge la fonction CEC, vous pouvez contrôler les fonctions de volume et de mise en sourdine de la Command Bar à partir de votre téléviseur sans la nécessité de réglages supplémentaires si sa marque en est une compatible et que sa date de fabrication ne dépasse pas cinq ans. Visitez le site de Polk pour de plus amples renseignements.

### **FONCTION DE CONFIGURATION IR**


Si votre téléviseur est connecté par un câble audio optique, mais qu'il n'est pas d'une grande marque populaire, vous pouvez configurer votre télécommande IR (infrarouge) de façon à contrôler le volume, la mise en sourdine et d'autres fonctions (comme la sélection de la source ou le volume des basses) de votre Command Bar.

## Utiliser la fonction de configuration IR

**IMPORTANT:** tenez les deux télécommandes à environ 12 po (30 cm) directement devant la barre de son lorsque vous appuyez sur leurs boutons respectifs. Assurez-vous que les télécommandes sont munies de piles neuves.

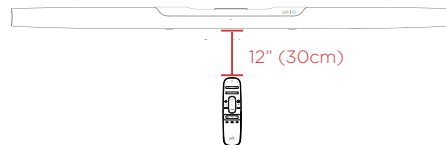

### Entrer en mode de configuration IR

Assurez-vous que la barre de son est en marche, puis appuyez sur et tenez enfoncé pendant trois secondes le bouton de mise  en sourdine du microphone. Relâchez le bouton lorsque vous entendez «Entering IR learn mode». Un voyant blanc à clignotement lent devrait s'allumer sur le devant de la barre de son.

### ÉTAPE 1 : Sélection d'un bouton sur la télécommande de la Command Bar

Appuyez sur et tenez enfoncé le bouton de la télécommande de la Command Bar que vous souhaitez configurer (p. ex. Volume Up).


### ÉTAPE 2 : Sélection d'un bouton sur la télécommande de votre téléviseur

Touchez lentement le bouton correspondant de la télécommande de votre téléviseur jusqu'à ce que vous entendiez «IR Command learned» («Commande IR configurée»).

### ÉTAPE 3 : Configuration d'un autre code

Pour configurer des codes additionnels, répétez les étapes 1 à 3.

### Sortir du mode d'apprentissage IR


Appuyez sur et tenez enfoncé pendant trois secondes le bouton de mise  en sourdine du

microphone situé sur la barre de son.

*REMARQUE : la barre de son quitte automatiquement le mode de configuration IR si elle n'a reçu aucune commande IR pendant 60 secondes.*

*Toutes les commandes IR configurées seront automatiquement sauvegardées.*

## **SUPPRESSION DE TOUS LES CODES IR CONFIGURÉS**

Appuyez sur et tenez enfoncé pendant 10 secondes le bouton de mise  en sourdine du microphone situé sur la barre de son.

## Dépannage

### **Aucun son ne sort de mon caisson de basse**

- 1) Assurez-vous que le caisson de basse est branché dans une source d'alimentation.
- 2) Assurez-vous que le voyant vert situé à l'arrière du caisson de basse est allumé.
  - S'il est vert et fixe, augmentez les basses à l'aide de la télécommande.
  - S'il est vert et clignotant, synchronisez le haut-parleur d'extrêmes graves avec la barre de son en suivant les directives ci-après. Si les deux voyants sont éteints, branchez le haut-parleur d'extrêmes graves à une source d'alimentation.

### **Synchroniser le caisson de basse à la barre de son**

- 1) Vérifiez si la barre de son et le haut-parleur des graves sont connectés dans la source d'alimentation.
- 2) Appuyez sur et tenez enfoncé le bouton SYNC situé à l'arrière de la barre de son jusqu'à ce que vous entendiez « Entering subwoofer pairing mode », puis relâchez le bouton. Le voyant SUB situé au-dessus du bouton SYNC clignotera en vert.
- 3) Appuyez sur et tenez enfoncé pendant environ 10 secondes le bouton SYNC situé à l'arrière du caisson de basse jusqu'à ce que vous entendiez « Subwoofer paired » et que le voyant derrière le haut-parleur d'extrêmes graves tourne au vert.

## Fonctionnement de Spotify Connect



1. Connectez votre enceinte à votre réseau wi-fi (pour plus d'informations, consultez les instructions d'utilisation du produit).
2. Démarrez l'appli Spotify sur votre téléphone, votre tablette ou votre PC en utilisant le même réseau wi-fi que ci-dessus.
3. Écoutez un titre sur Spotify et appuyez sur « APPAREILS DISPONIBLES ».
4. Sélectionnez votre enceinte pour diffuser la musique.

Le logiciel Spotify est assujéti aux licences tierces suivantes: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei Polk. Sollten Sie Fragen oder Kommentare haben, zögern Sie bitte nicht, uns anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben.

### Hauptquartier

Polk Audio  
1 Viper Way, Vista, CA 92081  
U.S.A.

### Technischer Support

Telefonisch erreichen Sie uns unter **+49 215712080**

Bitte besuchen Sie die Support-Seiten auf **[wpolk-eu@mailmw.custhelp.com](mailto:wpolk-eu@mailmw.custhelp.com)**,  
um Support für die Polk Soundbar zu erhalten.

## Lieferumfang




Soundbar




Fernbedienung



2 Batterien (AAA)




High-Speed-HDMI-Kabel 2 m (6.5')




Optisches Kabel 1,8 m (6')



Netzkabel für Soundbar



Netzteil für Soundbar

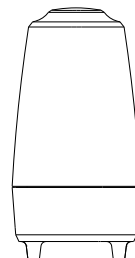

Subwoofer



Netzkabel für Subwoofer



Produktdokumentation




## Anschließen Ihres Fernsehers

1.


Verfügt Ihr Fernseher über einen HDMI-Eingang mit der Aufschrift „ARC“?

JA

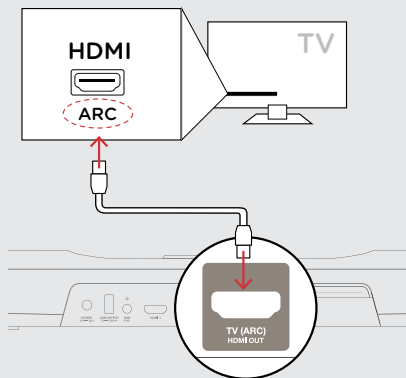

Das enthaltene HDMI-Kabel mit den HDMI-Eingängen mit der Aufschrift „ARC“ am Fernseher und der Soundbar verbinden.

NIEN

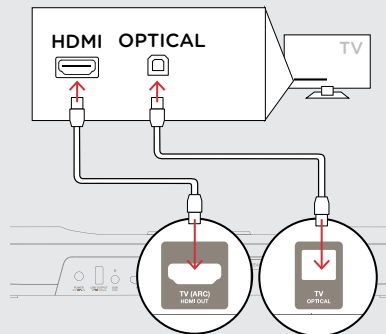

Mit dem enthaltenen optischen Kabel den Fernseher mit der Soundbar verbinden.


Mit dem enthaltenen HDMI-Kabel einen beliebigen verfügbaren HDMI-Anschluss am Fernseher mit dem „TV ARC“-Anschluss an der Soundbar verbinden.

2.

## Positionierung der Soundbar

Für das beste Hörerlebnis positionieren Sie die Soundbar zentral unter Ihrem Fernseher


*Hinweis: Für eine Anleitung zur Wandmontage beachten Sie bitte die beigefügte Wandmontage-Schablone.*

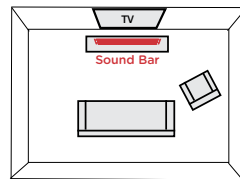

3.

## Anschließen der Soundbar an eine Steckdose


Beim Einschalten werden Sie ein orangefarbenes Licht an der Vorderseite der Soundbar blinken sehen, und der Amazon Alexa-Lichtring wird sich drehen.

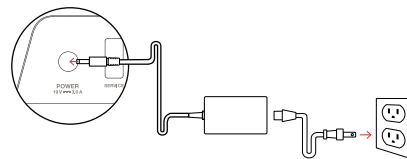

4.

## Positionieren der Subwoofer


Zur optimalen Wiedergabe positionieren Sie den Subwoofer in einer Entfernung von nicht mehr als 10 m (30 Fuss) zur Soundbar an derselben Wand wie Ihren Fernseher.

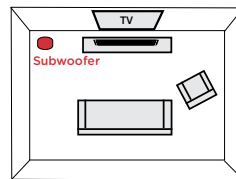

5.


## Anschließen des Subwoofers an eine Steckdose

Ein konstantes, grünes Licht wird an der Rückseite des Subwoofer leuchten, um die Kopplung mit der Soundbar anzuzeigen.

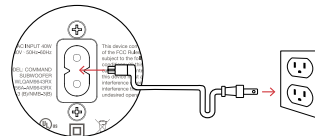

## 6. Einlegen der Fernbedienungsbatterien


Legen Sie die mitgelieferten AAA-Batterien in die Fernbedienung.

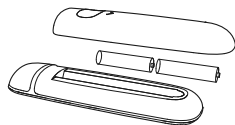

## 7. Überprüfen der Anschlüsse

Schalten Sie Ihren Fernseher ein und überprüfen Sie, dass Sie mit dem Fernseher ein Videosignal empfangen und die Soundbar ein Tonsignal wiedergibt. Möglicherweise müssen Sie den geeigneten HDMI-Eingang Ihres Fernsehers wählen.

*Hinweis: Wenn sowohl die Soundbar als auch Ihr Fernseher ein Tonsignal wiedergeben, müssen Sie die Lautsprecher Ihres Fernsehers manuell über das Einstellungs-Menü des Fernsehers abschalten. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.*

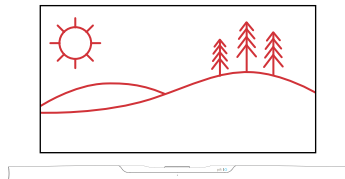

## Verwenden der Fernbedienung Ihres Fernsehers zur Einstellung der Lautstärke

Die Command Bar reagiert auf Stummschaltung und Lautstärkeregelung und ist zur Verwendung mit den am häufigsten verwendeten Fernseher-Fernbedienungen vorkonfiguriert, einschließlich: Samsung, LG, Sony, Vizio sowie anderen führenden Marken.\*

\*Alle anderen hier aufgeführten Warenzeichen, Produktnamen, Logos und Marken sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

*HINWEIS: Sollte die Fernbedienung der Command Bar nicht mit Ihrem Fernseher kompatibel sein, folgen Sie bitte den Anweisungen auf Seite 77, damit die Command Bar die Befehle der Fernbedienung Ihres Fernsehers erlernen kann.*

## Herunterladen der Polk Connect App aus dem App Store




Verwenden Sie die Polk Connect App zur Verbindung der Polk Command-Soundbar mit Ihrem Netzwerk und zur Einrichtung der Amazon Alexa-Sprachsteuerung. Sie benötigen Ihr Wi-Fi-Kennwort.




## Sprechen mit Ihrer Polk Command Sound Bar

Nach Anschluss an Ihrem Netzwerk können Sie die Polk Command Bar verwenden, um Alexa zur Durchführung vieler hilfreicher Handlungen aufzufordern. Um die Aufmerksamkeit Ihrer Polk Command Bar zu erlangen, sagen Sie einfach "Alexa." Sie können Alexa zu Sportnachrichten, Wettervorhersagen, Kochrezepten und anderem befragen.


## Wiedergabe von Musik über *Bluetooth*<sup>®</sup>

1. Zur Koppelung Ihres Geräts über Bluetooth drücken Sie die Bluetooth-Taste  an Ihrer Fernbedienung oder sagen Sie “Alexa, pair my phone.”

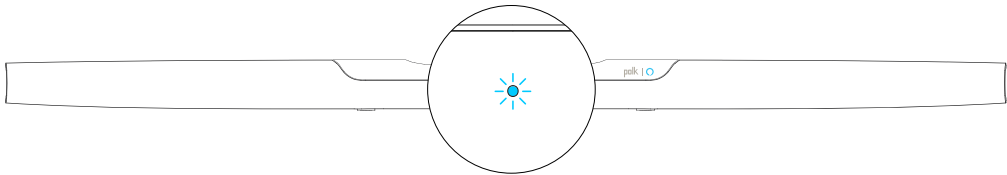

2. Zum Anschließen Ihres Geräts an der Command Bar gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones, Tablets oder Computers und wählen Sie dort “Polk Command Bar.” Die Leuchte wechselt in ein konstantes Blau, sobald Ihr Bluetooth-Gerät verbunden ist.

## Fernbedienung

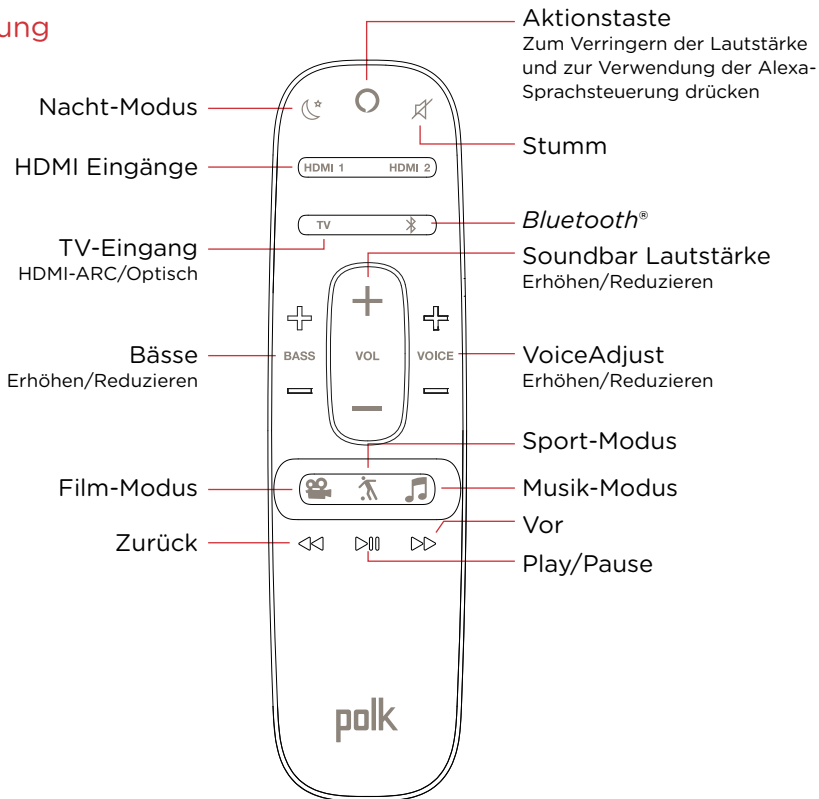

## Klangmodi



### Film-Modus

Klanglich optimiert für Film- und TV-Inhalte. Zudem bietet er Bass Boost, erhöhten Raumklang und verbesserten Voice Adjust-Level für mehr Dialogklarheit. Dies ist der standardmässige Sound-Modus für HDMI- und optische Eingänge.



### Sport-Modus

Verbessert dialogreiche Inhalte, wie Sportübertragungen, Nachrichtensendungen und Talk Shows. Über Voice Adjust wird die Dialogklarheit verbessert und die Lautstärke des Subwoofers optimiert.



### Musik-Modus

Dieser Modus aktiviert eine ausgewogene Klangeinstellung mit sanfteren Bässen. Gleichzeitig werden die Raumklangeffekte minimiert, um eine natürlichere Musikwiedergabe zu gewährleisten.



### Nacht-Modus

Reduziert Bass- und Lautstärkedynamiken und verbessert gleichzeitig die Sprachverständlichkeit bei geringer Lautstärke.

## Optimierung des Hörerlebnisses



### **Einstellen der Basswiedergabe**

BASS



Einfaches Einstellen der Niederfrequenz-Lautstärke für einen stärkeren oder schwächeren Effekt.



### **Einstellen des Dialog- oder Center-Kanals**

VOICE



Verwenden Sie die Polk Voice Adjust-Funktion zur Einstellung der Dialogpegel, zur Verbesserung der Dialogverständlichkeit beim Sehen von Fernsehsendungen, Filmen und Sportübertragungen.




### **Zur integrierten Polk VoiceAdjust®-Technologie**


Die Command Bar verfügt über personalisierbare Sprachpegel, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Hörerlebnis entsprechend Ihrer Vorlieben anzupassen, um einen klaren, deutlichen Dialog wiederzugeben, damit Sie kein einziges Wort Ihrer liebsten Filme, Sendungen oder Sportübertragungen verpassen.



## Oberseite der Soundbar

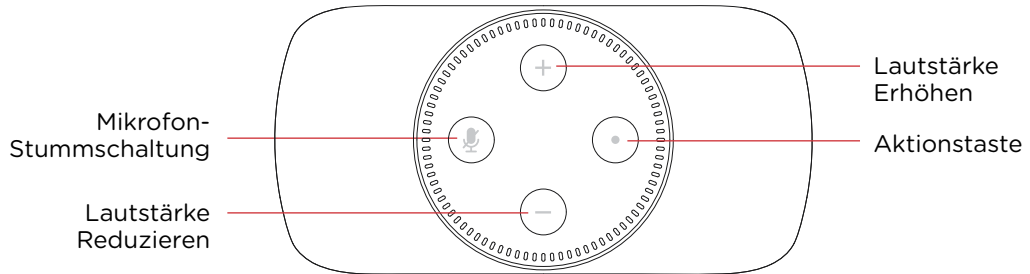


## Rückseite der Soundbar

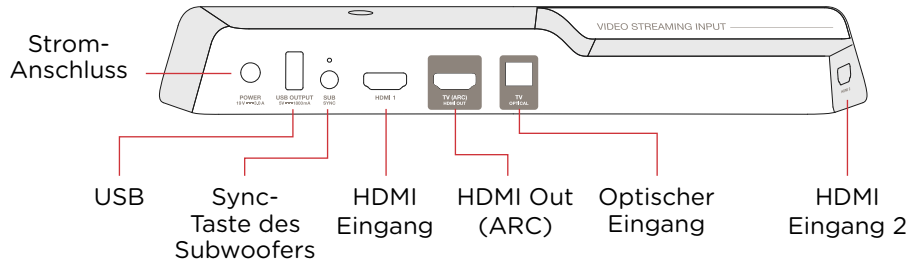


## Visuelle Anzeigen

Die Vorderseite der Soundbar verfügt über eine einzelne LED, die zur Angabe von Statusinformationen wie Audio-Decoder-Modi oder Stromversorgungsstatus der Soundbar die Farbe wechselt und blinkt.




### Vorderseite der Bar

- |  |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
|  | STEREO (PCM)  |  | NIGHT MODE   |
|  | DOLBY INHALTE |  | BLUETOOTH  |
|  | DTS INHALTE   |  | EINMALIGES BLINKEN<br>QUELLENAUSWAHL<br>HDMI 1, HDMI 2, TV ARC, TV OPTICAL |
|  |               |  | EINMALIGES BLINKEN<br>TONSIGNAL-MODI                                       |



### Hintere LED-Leiste

- |  |                            |
|--|----------------------------|
|  | AUS<br>NICHT VERBUNDEN     |
|  | DAUERLICHT<br>VERBUNDEN    |
|  | FLASHING<br>KOPPLUNGSMODUS |

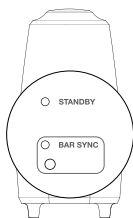

### Rückseite des Subwoofers

- |  |                        |  |                     |  |                            |
|--|------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|
|  | AUS<br>NICHT VERBUNDEN |  | AN<br>STANDBY-MODUS |  |                            |
|  |                        |  |                     |  | AN<br>VERBUNDEN            |
|  |                        |  |                     |  | FLASHING<br>KOPPLUNGSMODUS |

## Verwendung Ihrer Fernseh- oder Kabel-/Satelliten-Fernbedienung zur Steuerung der Command Bar

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihre Fernseh- oder Kabel-/Satelliten-Fernbedienung für die Steuerung der Command Bar zu verwenden

### **HDMI CEC-STEUERUNG**

Wenn Ihr Fernseher über HDMI angeschlossen ist und CEC unterstützt (und dies im TV-Einstellungsmenü eingerichtet ist), können Sie die Lautstärke- und Stummschaltungs-Funktionen der Command Bar ohne vorheriges Einrichten über Ihren Fernseher bedienen.

### **VORGELADENE IR-CODES**


Wenn Ihr Fernseher mithilfe eines optischen Kabels oder über HDMI angeschlossen ist, aber CEC nicht unterstützt, können Sie die Lautstärke- und Stummschaltungs-Funktionen der Command Bar eventuell ohne vorheriges Einrichten über Ihren Fernseher bedienen, wenn es sich bei Ihrem Fernseher um das Gerät einer unterstützten Marke handelt und er in den letzten 5 Jahren hergestellt wurde. Für weitere Informationen hierzu besuchen Sie die Polk-Website.

### **IR-LERNFUNKTION**


Wenn Ihr Fernseher mithilfe eines optischen Kabels angeschlossen ist, es sich bei bei dem Fernseher aber um kein direkt unterstütztes Gerät handelt, dann kann die Soundbar Ihre IR (infrarot)Fernbedienung erlernen um Lautstärke, Stummschaltung und andere Funktionen (beispielsweise Auswahl der Signalquelle oder Basslautstärke) zu steuern.

## Anwenden der IR-Lernfunktion

**WICHTIG:** Halten Sie beide Fernbedienungen in einem Abstand von etwa 30 cm (12 Zoll) direkt auf die Command Bar gerichtet, während Sie die jeweiligen Tasten drücken. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Fernbedienungen mit neuen Batterien bestückt sind.

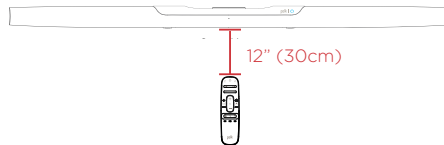

### Beginn des IR-Lernmodus

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Soundbar eingeschaltet ist. Halten Sie dann die Mikrofon-Stummtaste  an der Soundbar für etwa 3 Sekunden gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie "Entering IR learn mode" hören. Sie sollten jetzt an der Vorderseite der Sound Bar ein weißes Licht blinken sehen.

### SCHRITT 1: Wählen einer Taste an Ihrer Command Bar-Fernbedienung

Drücken und Freigabe der Taste an der Command Bar-Fernbedienung, die Sie erlernen möchten (z. B.: Lautstärke erhöhen).

### SCHRITT 2: Wählen einer Taste an der Fernbedienung Ihres Fernsehers

Drücken Sie langsam die entsprechende Taste der Fernbedienung Ihres Fernsehers, bis Sie "IR Command learned" hören.

### SCHRITT 3: Lernen eines weiteren Codes


Setzen Sie das Erlernen weiterer Funktionen durch Wiederholung der Schritte 1-3 fort.

## Beenden des IR-Lernmodus

Halten Sie die Mikrofon-Stummtaste  an der Soundbar erneut für etwa 3 Sekunden gedrückt.

*HINWEIS: Die Soundbar wird den IR-Lernmodus automatisch beenden, wenn Sie 60 Sekunden lang keine IR-Befehle empfangen hat. Alle erlernten IR-Befehle werden automatisch gespeichert.*

## LÖSCHEN ALLER ERLERNTEN IR-BEFEHLE

Halten Sie die Mikrofon-Stummtaste  an der Sound Bar für etwa 10 Sekunden gedrückt.

## Fehlerbehebung

### Ich höre kein Tonsignal von meinem Subwoofer

- 1) Vergewissern Sie sich, dass der Subwoofer am Stromnetz angeschlossen ist.
- 2) Überprüfen Sie, ob das grüne Licht an der Rückseite des Subwoofer leuchtet.
  - Wenn es konstant grün leuchtet, erhöhen Sie das Bass-Volumen mithilfe der Fernbedienung.
  - Wenn es grün blinkt, müssen Sie den Subwoofer entsprechend der folgenden Anleitungen mit der Soundbar koppeln. Wenn beide Lichter aus sind, müssen Sie den Subwoofer an das Stromnetz anschließen.

### Koppeln des Subwoofers mit der Soundbar

- 1) Stellen Sie sicher, dass die Soundbar und der Subwoofer mit einer Stromquelle verbunden sind.
- 2) Halten Sie die SYNC-Taste an der Rückseite der Soundbar bis Sie „Beginn des Subwoofer-Kopplungsmodus“ hören. Lassen Sie dann die Taste los. Die SUB-Leuchte oberhalb der SYNC-Taste beginnt grün zu leuchten.
- 3) Halten Sie auf der Rückseite des SUBWOOFERS die SYNC-Taste gedrückt, bis Sie nach etwa 10 Sekunden “Subwoofer paired” hören und das Licht an der Rückseite des subwoofer konstant grün leuchtet.

## So nutzt du Connect



1. Verbinde Deine Lautsprecher mit Deinem WLAN-Netzwerk (Siehe Produkthanleitung für Details).
2. Öffne die Spotify-App auf Deinem Smartphone, Tablet oder PC und verbinde Dich mit demselben WLAN-Netzwerk.
3. Spiele einen Song auf Spotify ab und tippe auf „VERFÜGBARE GERÄTE“.
4. Wähle Deine Lautsprecher aus und höre die Musik im ganzen Raum.

Die Spotify Software unterliegt Lizenzen Dritter, die Sie hier einsehen können: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Gracias por su compra en Polk. Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico.

### Sede


Polk Audio  
1 Viper Way, Vista, CA 92081  
U.S.A.

### Asistencia técnica

Por favor, consulta [polk-eu@mailmw.custhelp.com](mailto:polk-eu@mailmw.custhelp.com) para obtener detalles de contacto del servicio de asistencia.



## Qué contiene la caja



Barra de sonido




Mando a distancia



2 pilas (AAA)




Cable HDMI de alta velocidad de 2 m (6,5')




Cable óptico de 1,8 m (6')



Cable de alimentación de la barra de sonido



Fuente de alimentación de la barra de sonido

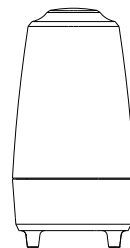

Subwoofer



Cable de alimentación del subwoofer




Documentación del producto

## Conexión al televisor

1.


¿Tiene como nombre “ARC” una toma de entrada HDMI del televisor?

SÍ

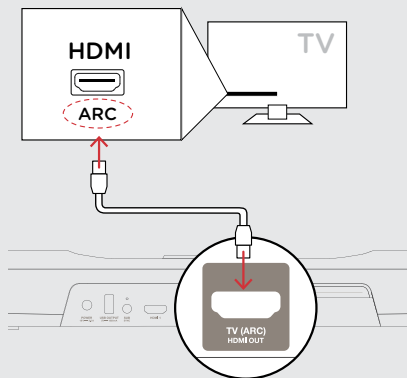

Conecte el cable **HDMI** incluido a las tomas HDMI marcadas con “ARC” en el televisor y en la barra de sonido.

NO

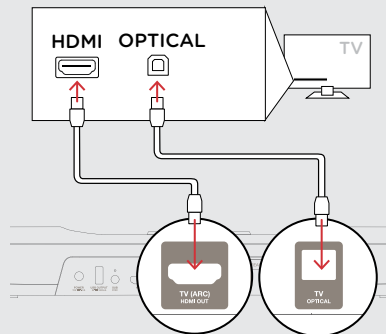

Conecte el cable **óptico** incluido entre.


Conecte el cable **HDMI** incluido a cualquier toma HDMI disponible en el televisor y al conector “TV ARC” en la barra de sonido.

2.

## Coloque la barra de sonido

Para obtener la mejor experiencia de sonido, posicione la barra de sonido centrada bajo el televisor.


*Nota: Para obtener instrucciones de montaje en la pared, consulte la plantilla de montaje en pared incluida.*

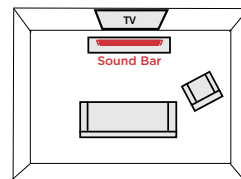

3.

## Conecte la barra de sonido a una salida de CA


Durante el inicio, verá una luz naranja parpadeante en la parte frontal de la barra de sonido y el anillo de luz de Amazon Alexa girará.

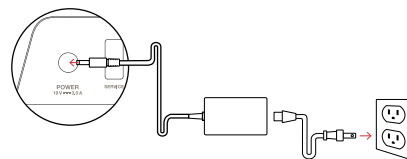

4.

## Posicione el subwoofer


Para obtener un mejor rendimiento, sitúe el subwoofer en la misma pared que el televisor, a no más de 30 pies (10 m) de la barra de sonido..

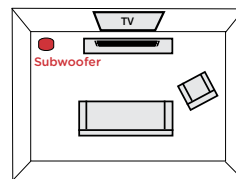

5.


## Conecte el subwoofer a una salida de CA

La luz verde será visible en la parte posterior del subwoofer para indicar que está sincronizado con la barra de sonido.

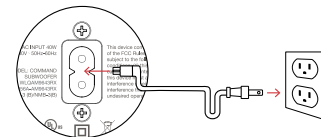

## 6. Instale las pilas del mando a distancia


Inserte las pilas AAA incluidas.

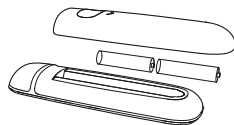

## 7. Verifique sus conexiones

Encienda el televisor y compruebe que está viendo vídeo en la televisión y escuche el sonido de la barra de sonido. Puede que tenga que seleccionar la entrada HDMI apropiada en su televisor.

*Nota: Si está escuchando sonido desde el televisor y la barra de sonido, debe desactivar manualmente los altavoces del televisor mediante el menú de configuración del televisor. Por favor, consulte el manual del propietario de su televisor para obtener instrucciones.*

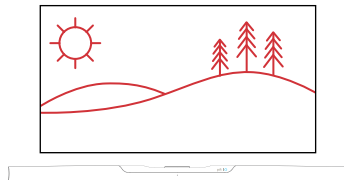

## Cómo utilizar el mando a distancia para controlar el volumen

La Barra de comandos viene preconfigurada para responder a los comandos de volumen y silencio de los mandos a distancia más populares, incluidos: Samsung, LG, Sony, Vizio y otras marcas importantes.\*

\*Todas las demás marcas comerciales, nombres de productos, logotipos y marcas mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.owners.

*NOTA: si la Barra de comandos no funciona con su TV, siga las instrucciones en la página 46 para que su Barra de comandos aprenda los comandos del mando a distancia de su TV.*

## Descargue la aplicación Polk Connect de la App Store



Utilice la aplicación Polk Connect para conectar la barra de sonido Polk Command a su red y habilitar los servicios de voz de Amazon Alexa. Necesitará la contraseña de su Wifi.




## Hablar con su barra de sonido Polk Command

Una vez conectada a su red, use la barra Polk Command para pedir a Alexa que realice muchas tareas útiles. Para llamar la atención de su barra Polk Command, simplemente diga “Alexa”. Puede pedir a Alexa noticias deportivas, informes meteorológicos, preguntas de cocina y más.


## Escuchar música a través de *Bluetooth*<sup>®</sup>

1. Para vincular su dispositivo a través de Bluetooth, presione el botón de Bluetooth  en el mando a distancia o diga “Alexa, empareja mi teléfono.”

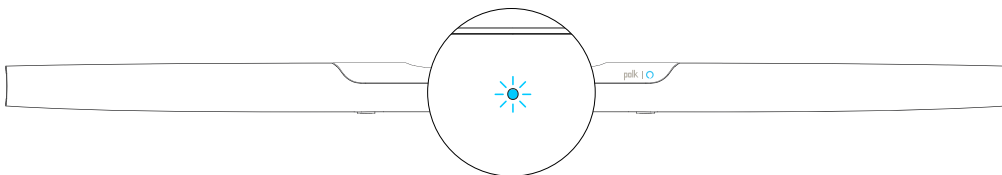

2. Para conectar su dispositivo a la Barra de comandos, acceda a la configuración de Bluetooth en su teléfono, tablet u ordenador y seleccione “Polk Command Bar.”  
El LED se iluminará de color azul cuando su dispositivo Bluetooth esté conectado.

## Mando a distancia

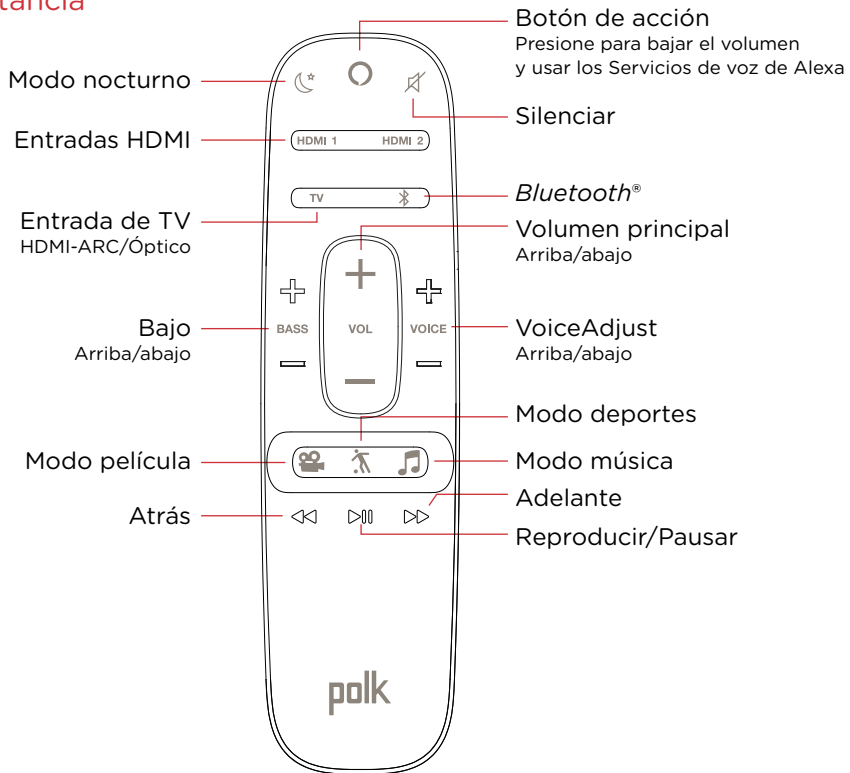

## Modos de sonido



### Modo Película

Optimizado acústicamente para El modo de sonido predeterminado está diseñado para mejorar tanto el contenido cinematográfico como el de televisión. También proporciona un refuerzo de graves, aumento de espacialización y mejora los niveles de Voice Adjust para mejorar la claridad del diálogo. Es el modo de sonido por defecto para las fuentes HDMI y de entrada óptica.



### Modo deportes

Mejora el contenido rico en diálogo, como eventos deportivos, telenoticias y programas de entrevistas. Utiliza Voice Adjust para aumentar la claridad del diálogo y optimiza los niveles de volumen del subwoofer.



### Modo de música

El modo de música le brinda un sonido equilibrado y un bajo más suave a la vez que minimiza los efectos de espacialización para garantizar una reproducción de sonido más natural. Todo el modo estéreo proporciona un sonido nítido al reflejar los canales frontales izquierdo y derecho a los altavoces envolventes izquierdo y derecho. Use el botón Música para alternar entre el modo Música y el modo Todo estéreo cuando escuche dos canales de audio.



### Modo nocturno

Reduce la dinámica de graves y volumen al tiempo que mejora la inteligibilidad de la voz para sonido a bajo volumen.



## Optimización de su experiencia de audio



### Ajuste del bajo

BASS

Facilidad para ajustar el volumen a baja frecuencia con más o menos impacto.



### Ajuste del diálogo o canal central

VOICE


Utilice la función de Ajustar voz de Polk para ajustar los niveles de diálogo y mejorar así la claridad al ver programas de televisión, películas y deportes.




### Sobre la tecnología Polk VoiceAdjust® incorporada

La Barra de comandos presenta niveles de voz personalizables en la barra de sonido, que le permite adaptar su experiencia auditiva, ya sea para reproducir un diálogo claro, nítido y nunca perder una sola palabra de su película favorita, programa de televisión o evento deportivo.

## Panel superior de la barra de sonido

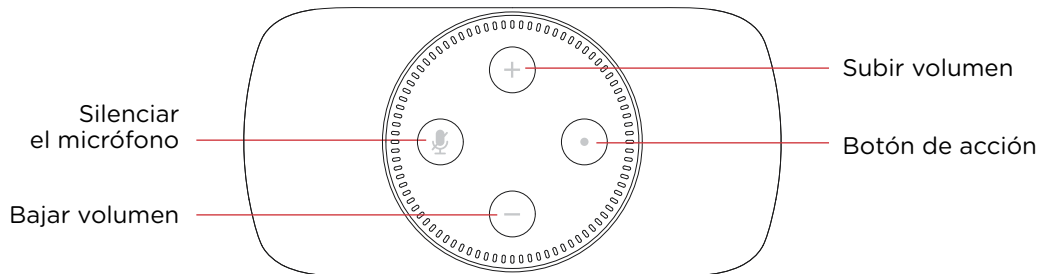


## Panel posterior de la barra de sonido

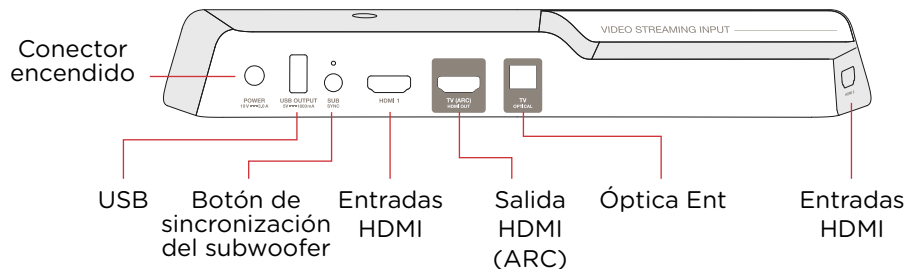


## Indicadores visuales

La parte frontal de la barra de sonido contiene una sola luz que cambia de color y parpadea para proporcionar información de estado sobre la barra de sonido, como los modos de decodificador de audio y el estado de alimentación de la barra de sonido.




Parte frontal de la barra

- ESTÉREO (PCM)
- DOLBY CONTENT
- DTS CONTENT
- MODO NOCTURNO
- BLUETOOTH
- SINGLE FLASH  
SELECCIÓN DE FUENTE  
HDMI 1, HDMI 2, TV ARC, TV OPTICAL
- SINGLE FLASH  
MODOS DE SONIDO



LED de atrás de la barra

- APAGADO  
NO CONECTADO
- SÓLIDO  
CONECTADO
- FLASHING  
MODO DE EMPAREJAMIENTO

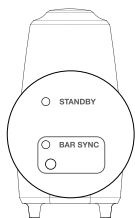

Parte posterior del subwoofer

- APAGADO  
NO CONECTADO
- ENCENDIDO  
MODO DE ESPERA
- ENCENDIDO  
CONECTADO
- FLASHING  
MODO DE EMPAREJAMIENTO

## Uso del mando a distancia de su TV o de cable/satélite para controlar Barra de comandos

Hay varias maneras de usar su mando a distancia de TV, cable o satélite para controlar la Barra de comandos

### **CONTROL HDMI CEC**

Si su televisor está conectado a través de HDMI y su televisor admite CEC (y está habilitado en el menú de configuración de TV), puede controlar el volumen y silenciar las funciones en la Barra de comandos desde su televisor sin ninguna configuración adicional.

### **CÓDIGOS IR PRECARGADOS**


Si su televisor está conectado a través de la entrada Optical o su televisor está conectado a través de HDMI, pero su televisor no es compatible con CEC, puede controlar el volumen y silenciar las funciones en la Barra de comandos desde su televisor sin ninguna configuración adicional, si su televisor es una de las marcas admitidas y se fabricó en los últimos 5 años. Visita el sitio web de Polk para más detalles.

### **FUNCIÓN DE APRENDIZAJE IR**


Si su televisor está conectado a través de Optical y no es una de las marcas más populares, puede enseñar a su IR (infrarrojo) funciones remotas para controlar el volumen, silenciar y otras funciones (como selección de fuente o volumen de bajo) en su Barra de comandos.

## Utilización de la función de aprendizaje IR

**IMPORTANTE:** Sostenga ambos mandos a unas 12 “ (30 cm) frente a la Barra de comandos al presionar sus respectivos botones. Asegúrese de que sus mandos a distancia tienen pilas nuevas.

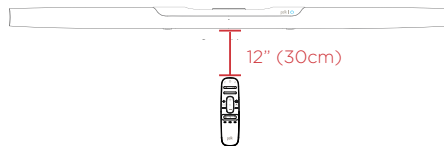

### Entrar al modo de aprendizaje IR

Asegúrese de que su barra de sonido esté encendida y mantenga presionado el botón de silencio del micrófono  en la barra de sonido durante aproximadamente 3 segundos. Suelte el botón cuando escuche “Entrar al modo de aprendizaje IR”. Ahora debería ver una luz blanca parpadeante lenta en la parte frontal de la barra de sonido.

### PASO 1: Seleccione un botón en el mando a distancia de su Barra de comandos

Presione y suelte el botón en el mando a distancia de la Barra de comandos que desee aprender (p. ej.: subir volumen).


### PASO 2: seleccione un botón en el mando a distancia de su TV

Toque lentamente el botón correspondiente en el mando a distancia de su TV hasta que escuche “Comando IR aprendido”.

### PASO 3: aprender otro código

Continúe aprendiendo funciones adicionales repitiendo los pasos 1-3.

### Salir del modo de aprendizaje IR

Mantenga presionado el botón de silenciar del micrófono  en la barra de sonido de nuevo durante aproximadamente 3 segundos.

*NOTA: La barra de sonido saldrá automáticamente del modo de aprendizaje IR si no ha recibido ningún comando de IR durante 60 segundos.*

*Todos los comandos de IR aprendidos se guardarán automáticamente.*

## **BORRAR TODOS LOS CÓDIGOS IR APRENDIDOS**

Mantenga presionado el botón de silencio del micrófono  en la barra de sonido durante aproximadamente 10 segundos.

## Solución de problemas

### No escucho sonido en mi subwoofer

- 1) Verifique que el subwoofer está conectado a una fuente de alimentación.
- 2) Verifique la luz verde en la parte posterior del subwoofer.
  - Si es verde sólido, suba el volumen del bajo con el mando a distancia.
  - Si parpadea en verde, debe sincronizar el subwoofer con la barra de sonido usando las siguientes instrucciones. Si ambas luces están apagadas, debe conectar el subwoofer a una fuente de alimentación.

### Sincronizar el Subwoofer con la barra de sonido

- 1) Verifique que la barra de sonido y el subwoofer están enchufados a una fuente de energía.
- 2) En la parte posterior de la barra de sonido, mantenga presionado SYNC hasta que escuche “Entrando al modo de emparejamiento del subwoofer” y luego suelte el botón. La luz SUB encima del botón SYNC parpadeará en verde.
- 3) En la parte posterior de la SUBWOOFER, presione y sostenga el botón SYNC hasta escuchar “Subwoofer emparejado” (unos 10 segundos) y la luz en la parte posterior del subwoofer se vuelva verde sólido.

## Cómo se usa Spotify Connect



1. Añade tus altavoces a tu red Wi-Fi (consulta las instrucciones del producto).
2. Abre la app de Spotify en el teléfono, tablet u ordenador, conectados a la misma red Wi-Fi que los altavoces.
3. Reproduce una canción en Spotify y dale a “DISPOSITIVOS DISPONIBLES”.
4. Selecciona tus altavoces y tu música comenzará a sonar en alto.

El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros que se encuentran aquí: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)



Grazie per aver acquistato un prodotto Polk. Per qualsiasi domanda o commento, contattaci via telefono o email.


### Quartier generale

Polk Audio  
1 Viper Way, Vista, CA 92081  
U.S.A.

### Assistenza tecnica

Fare riferimento al sito **[polk-eu@mailmw.custhelp.com](mailto:polk-eu@mailmw.custhelp.com)** per i dati di contatto dell'assistenza.

## Contenuto della confezione



Soundbar



Telecomando



2 batterie (AAA)




Cavo HDMI ad alta velocità da 2 m (6,5')




Cavo ottico da 1,8 m (6')



Cavo di alimentazione della soundbar



Alimentatore della soundbar

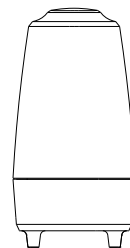

Subwoofer



Cavo di alimentazione del subwoofer




Documentazione del prodotto

## Collegamento della TV

1.


Sulla tua TV è presente un jack di ingresso HDMI denominato “ARC”?

SÌ

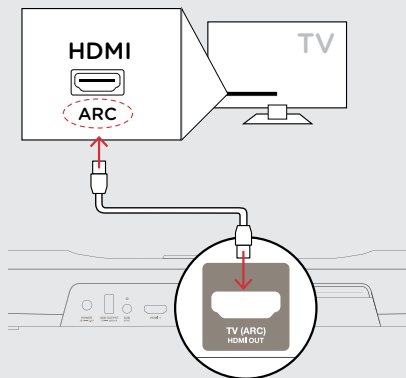

Collega il **cavo HDMI** incluso ai jack di ingresso chiamati “ARC” sulla TV e sulla sound bar.

NO

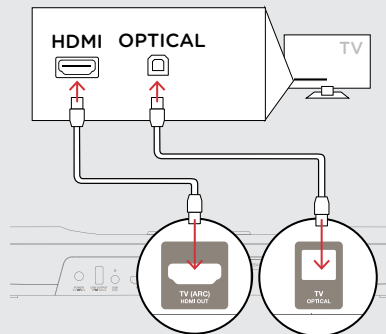


Collega il **cavo ottico** incluso alla TV ed alla sound bar.

Collega il **cavo HDMI** incluso ad un qualsiasi jack HDMI sulla TV ed al connettore “TV Arc” sulla sound bar.

## 2. Posiziona la sound bar


Per usufruire di un'esperienza d'ascolto migliore, posiziona la sound bar al centro, sotto la TV.

*Nota: per le istruzioni di montaggio a parete, fai riferimento al modello di montaggio a parete incluso.*

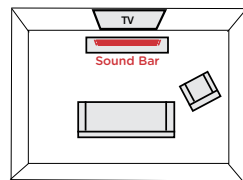


## 3. Collega la sound bar ad una presa di corrente

Durante l'avvio, vedrai una luce arancione lampeggiante di fronte alla sound bar e la luce circolare di Amazon Alexa inizierà a girare..

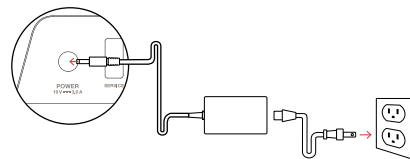


## 4. Posiziona il subwoofer

Per ottenere un risultato migliore, posiziona il subwoofer sulla stessa parete della TV, ad una distanza non superiore ai 10 cm dalla sound bar.

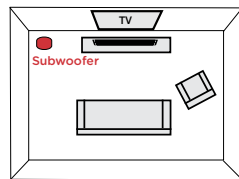


## 5. Collega il subwoofer ad una presa elettrica

Una luce fissa di colore verde apparirà nella parte posteriore del subwoofer, indicando che è stato accoppiato alla sound bar.

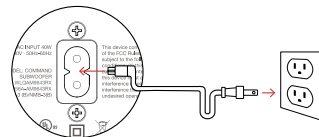

## 6. Installa le batterie del telecomando


Inserisci le batterie AAA incluse.

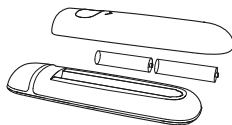

## 7. Verifica i collegamenti

Accendi la TV, verifica che il video sia attivo e che la sound bar emetta il suono. Potresti dover selezionare la sorgente HDMI corretta sulla tua TV.

*Note: se senti un suono dalla TV e dalla sound bar, devi spegnere manualmente gli altoparlanti della TV, dal menu delle impostazioni della tua TV. Per le istruzioni, consulta il manuale del produttore della TV.*

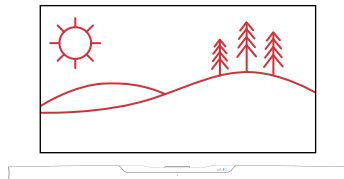

## Utilizzo del telecomando della TV per controllare il volume

La Command Bar è pre-configurata per rispondere ai comandi del volume e del silenziamento dei telecomandi per TV più popolari, quali: Samsung, LG, Sony, Vizio e altre marche principali.\*

\*Tutti gli altri marchi commerciali, nomi dei prodotti, loghi e marchi a cui si fa qui riferimento sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

*NOTA: se il telecomando della Command Bar non funziona con la tua TV, segui le istruzioni alla pagina 62, per fare in modo che la Command Bar insegni al telecomando della tua TV i comandi di controllo.*

## Scarica l'app Polk Connect da App Store




Usa l'app Polk Connect per connettere la sound bar Polk Command alla tua rete e abilitare i servizi vocali di Amazon Alexa. Avrai bisogno della password del tuo Wi-Fi.




## Istruzioni vocali alla sound bar Polk Command

Una volta che sei connesso alla tua rete, usa la Polk Command Bar per chiedere ad Alexa di eseguire tante attività utili. Per ricevere l'attenzione della Polk Command Bar, di "Alexa." Puoi chiedere ad Alexa aggiornamenti sportivi, previsioni del tempo, domande di cucina e altro.


## Ascolto della musica tramite *Bluetooth*<sup>®</sup>

1. Per accoppiare il tuo dispositivo tramite Bluetooth, premi il tasto Bluetooth  sul telecomando, oppure di "Alexa, accoppia il mio telefono."

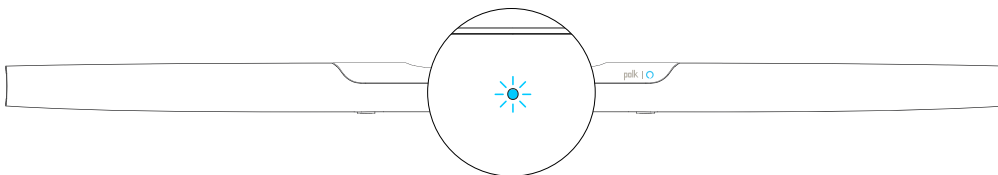

2. Per connettere il tuo dispositivo alla Command Bar, vai alla sezione delle impostazioni Bluetooth del tuo telefono, tablet o computer e seleziona "Polk Command Bar." La luce diventerà fissa con un colore blu, quando il tuo dispositivo Bluetooth sarà connesso.

## Telecomando

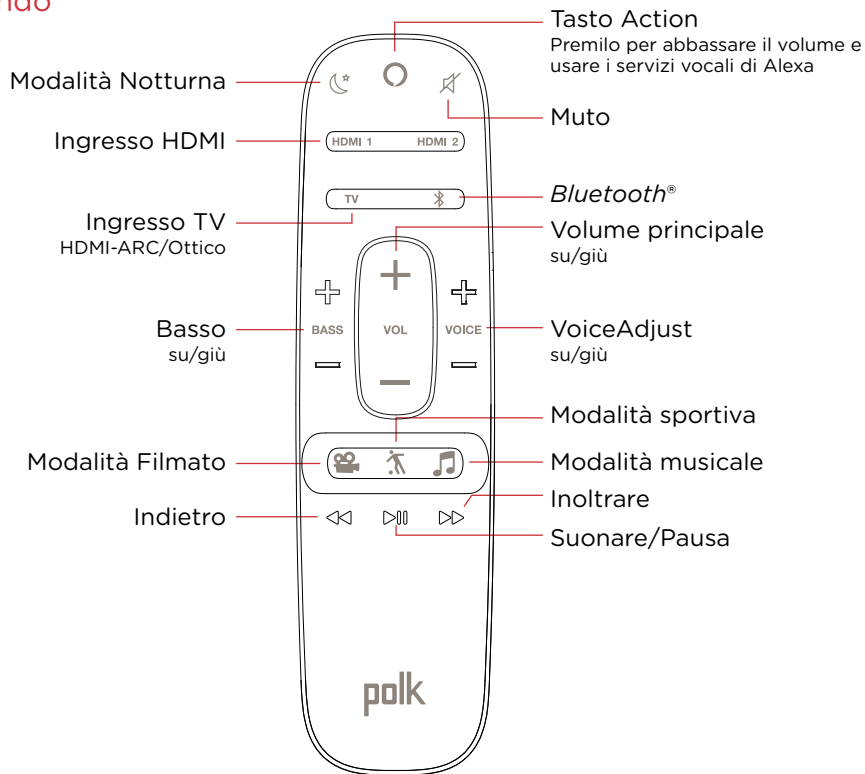



## Modalità di suono



### Modalità film

Acusticamente ottimizzato per la modalità di suono predefinita è studiata per esaltare i contenuti dei film quanto quelli televisivi. Fornisce anche un potenziamento dei bassi, maggior spazializzazione e Migliora i livelli di regolazione della voce per una migliore chiarezza dei dialoghi. È la modalità predefinita per le fonti HDMI ed ottiche.



### Modalità musica

La modalità musica offre un suono bilanciato e un basso uniforme, riducendo al minimo gli effetti di spazializzazione per garantire una riproduzione sonora più naturale. La modalità stereo garantisce il riempimento sonoro della stanza, replicando i canali anteriori sinistro e destro sui diffusori surround sinistro e destro. Utilizza il pulsante Music per passare dalla modalità musica alla modalità stereo durante l'ascolto di audio a 2 canali.



### Modalità sport

Esalta i contenuti ricchi di dialoghi, quali eventi sportivi, notiziari e talk show. Usa la regolazione della voce per migliorare la chiarezza dei dialoghi ed ottimizza i livelli di volume del subwoofer.



### Modalità notte

Riduce i bassi e le dinamiche del volume migliorando la comprensibilità delle voci per ascolti a basso volume.

## Ottimizzazione dell'esperienza d'ascolto



### **Regolazione dei bassi**

BASS

Regola facilmente il volume dei bassi, a seconda delle tue preferenze.



### **Regolazione dei dialoghi o del canale centrale**

VOICE


Usa la funzione Polk Voice Adjust per regolare i livelli dei dialoghi, per migliorare la nitidezza del suono quando guardi programmi TV, film e sport.




### **Tecnologia Polk VoiceAdjust® integrata**

La Command Bar presenta dei livelli di voce personalizzabili, che ti permettono di personalizzare la tua esperienza d'ascolto come desideri; in questo modo, potrai ascoltare dei dialoghi chiari e nitidi e non perderti mai una sola parola del tuo film, programma TV o evento sportivo preferito.

## Pannello superiore Sound Bar

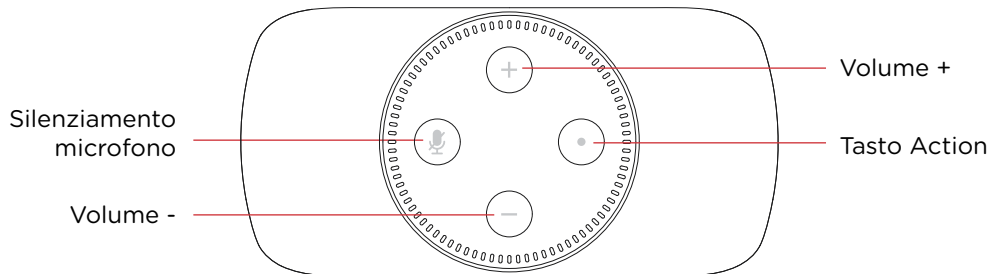


## Pannello posteriore Sound Bar

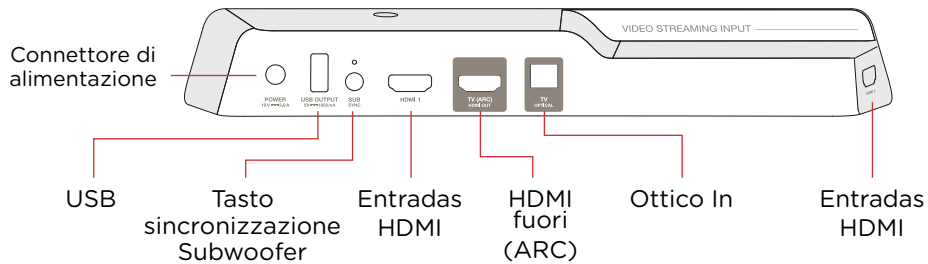










## Indicatori visivi

La parte frontale della sound bar contiene una luce singola che cambia colore e lampeggia per fornire informazioni sullo stato della sound bar, come le modalità di decoder audio e lo stato di carica.




### Parte frontale della Bar

-  STEREO (PCM)
-  DOLBY CONTENT
-  DTS CONTENT
-   MODALITÀ NOTTE
-  BLUETOOTH
-  SINGLE FLASH  
SELEZIONE SORGENTE  
HDMI 1, HDMI 2, TV ARC, TV OPTICAL
-  SINGLE FLASH  
MODALITÀ SUONO





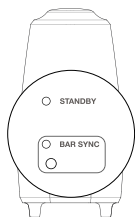

### LED sul retro della

-  SPENTA  
NON CONNESSA
-  FISSA  
CONECTADO
-  FLASHING  
MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO



### Parte posteriore del Subwoofer

-  SPENTA  
NON CONNESSA
-  ON  
MODALITÀ STANDBY
-  ON  
CONNESSO
-  FLASHING  
MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO

## Utilizzo del telecomando TV/Satellitare/Cavo per controllare la Command Bar

Vi sono diversi modi con cui usare il telecomando della TV, satellitare, via cavo, per controllare la Command Bar

### **CONTROLLO HDMI CEC**

Se la tua TV è collegata tramite HDMI e supporta il CEC (e questa funzione è abilitata nel menu delle impostazioni della TV), puoi controllare le funzioni del volume e del silenziamento sulla Command Bar dalla tua TV, senza eseguire ulteriori configurazioni.

### **CODICI IR PRECARICATI**

Se la tua TV è collegata tramite uscita ottica o HDMI, ma non supporta la funzione CEC, puoi controllare le funzioni del volume e del silenziamento sulla Command Bar dalla TV, senza eseguire ulteriori configurazioni, qualora la tua TV fosse di una delle marche supportate e fosse stata prodotta negli ultimi 5 anni. Per maggiori informazioni, visita il sito Polk.


### **FUNZIONE DI APPRENDIMENTO IR**


Se la tua TV fosse collegata tramite un'uscita ottica e la marca non fosse una di quelle più popolari, puoi insegnare al tuo telecomando a infrarossi varie funzioni, come il controllo del volume, il silenziamento e altre (esempio: selezione sorgente o volume dei bassi) dalla tua Command Bar.

### **UTILIZZO DELLA FUNZIONE DI APPRENDIMENTO IR**

**IMPORTANTE:** tieni entrambi i telecomandi ad una distanza di circa 30 cm, di fronte alla Command Bar, quando premi i rispettivi tasti. Assicurati che le batterie dei telecomandi siano cariche.

### Attivazione della modalità di apprendimento IR

Assicurati che la sound bar sia accesa, poi premi e tieni premuto il tasto di silenziamento del microfono  sulla sound bar per circa 3 secondi. Rilascia il tasto quando senti "Entering IR learn mode." Dovresti vedere una luce bianca che lampeggia lentamente nella parte frontale della sound bar.

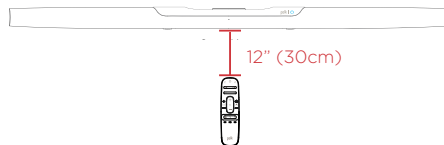

### PASSAGGIO 1: seleziona un tasto sul telecomando della Command Bar

Premi e rilascia il tasto sul telecomando della Command Bar che desideri memorizzare (es: Volume +).

### PASSAGGIO 2: seleziona un tasto sul telecomando della TV

Tocca lentamente il tasto corrispondente sul telecomando della tua TV, fino a quando senti "IR Command learned."

### PASSAGGIO 3: memorizza un altro codice

Continua a memorizzare altre funzioni, ripetendo i passaggi 1-3.

### Disattivazione della modalità di apprendimento IR

Premi e tieni premuto, nuovamente, il tasto di silenziamento del microfono  sulla sound bar per circa 3 secondi.

*NOTA: la sound bar uscirà automaticamente dalla modalità di apprendimento IR se non avrà ricevuto alcun comando IR per 60 secondi.*

*Tutti i comandi IR memorizzati verranno salvati automaticamente.*

## ELIMINAZIONE DI TUTTI I CODICI IR MEMORIZZATI

Premi e tieni premuto il tasto di silenziamento del microfono  sulla sound bar per circa 10 secondi.

## Risoluzione dei problemi

### Il Subwoofer non emette alcun suono

- 1) Accertati che il subwoofer sia collegato a una fonte di alimentazione.
- 2) Controlla la luce verde nella parte posteriore del subwoofer.
  - Se è verde fissa, aumenta i Bassi usando il telecomando. .
  - Se è verde lampeggiante, devi sincronizzare il subwoofer alla sound bar, seguendo queste istruzioni. Se entrambi le luci sono spente, devi collegare il subwoofer a una presa di corrente.

### Sincronizzazione del Subwoofer con la Sound bar

- 1) Accertati che la sound bar e il subwoofer siano collegati a una fonte di alimentazione.
- 2) Nella parte posteriore della sound bar, premi e tieni premuto il tasto SYNC, fino a quando senti “Entering subwoofer pairing mode,” poi rilascialo. La luce del SUB sopra il tasto SYNC inizierà a lampeggiare con un colore verde.
- 3) Nella parte posteriore del SUBWOOFER, premi e tieni premuto il tasto SYNC, fino a quando senti “Subwoofer paired,” (circa 10 secondi) e la luce nella parte posteriore del subwoofer diventa verde fissa.

## Ascolta a tutto volume con Spotify Connect



1. Connetti la barra di comando Polk alla tua rete wi-fi.
2. Apri la app di Spotify sul tuo telefono, tablet o PC portatile utilizzando la stessa rete wi-fi.
3. Riproduci una canzone e seleziona Dispositivi disponibili.
4. Seleziona la barra di comando Polk e inizia l'ascolto.

Il software di Spotify è soggetto a licenze di terze parti che puoi trovare qui: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)



Polk Audio is a DEI Holdings, Inc. Company. Polk Audio and Polk, are registered trademarks of Polk Audio, LLC. All other trademarks, product names, logos, and brands referenced herein are the property of their respective owners.

Amazon, Alexa, Fire, Audible, and all related logos and motion marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, and Digital Surround are registered trademarks and/or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. ©DTS, Inc. All Rights Reserved.

Polk Audio appartient à la société DEI Holdings, Inc. Polk Audio et Polk sont des marques déposées de Polk Audio, LLC. Tout autre marque de commerce, nom de produit, logo et marque auxquels il est fait référence aux présentes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Amazon, Alexa, Fire, Audible, ainsi que tous les logos et marques de mouvement connexes sont des marques de commerce de Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, le symbole, DTS avec le symbole et Digital Surround sont des marques commerciales enregistrées et/ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Polk Audio ist ein Unternehmen der DEI Holdings, Inc. Polk Audio und Polk sind eingetragene Warenzeichen der Polk Audio, LLC. Alle anderen hier aufgeführten Warenzeichen, Produktnamen, Logos und Marken sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

Amazon, Alexa, Fire, Audible und alle zugehörigen Logos und Bewegungsmarken sind Warenzeichen von Amazon.com, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften.



Sie finden die DTS-Patente unter <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. DTS, das Symbol, DTS in Verbindung mit dem Symbol und Digital Surround sind eingetragene Warenzeichen und/oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Polk Audio es una empresa de DEI Holdings, Inc. Polk Audio y Polk son marcas registradas de Polk Audio, LLC. Todas las demás marcas comerciales, nombres de productos, logotipos y marcas mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Amazon, Alexa, Fire, Audible y todos los logotipos y marcas animadas relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.



Para obtener información sobre las patentes DTS, visite <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, el símbolo, DTS junto con el símbolo, y Digital Surround son marcas registradas y/o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Polk Audio è una società di DEI Holdings, Inc. Polk Audio e Polk sono marchi registrati di Polk Audio, LLC. Tutti gli altri marchi commerciali, nomi dei prodotti, loghi e marchi a cui si fa qui riferimento sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Amazon, Alexa, Fire, Audible, e tutti i loghi e motion mark sono marchi commerciali di proprietà di Amazon.com, Inc. o dei suoi affiliati.



Per i brevetti DTS consulta <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS, Inc. DTS, il Simbolo, DTS unito al Simbolo, e Digital Surround sono marchi registrati e/o marchi di DTS, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



1 Viper Way  
Vista, CA 92081  
800-377-7655  
[www.polkaudio.com](http://www.polkaudio.com)

HBP3915E